

**TOYO No.391F,  
No.392Fに  
取付ける場合のみ、  
この部品が必要です。**

トヨセフディー®

**No.3014**

# No.391F, No.392F ヘルメット専用取付部品


## 取付け, 取外し方法説明書

送風機No.7703「ウィンディーⅢ」取付用

※この専用取付部品を使用すると、「ウィンディー」に標準装備されている他の3種類の取付部品は不要になります。



専用取付部品A

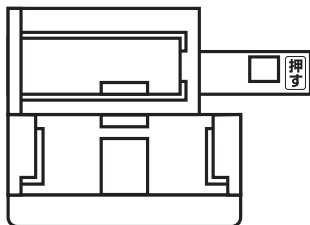

専用取付部品B


### 【取付方法】



①ヘルメットの後ろ部分に専用取付部品Aを下方からはめ込みます。




②取付けた専用取付部品Aを少し帽体から浮かせながら上方向から専用取付部品Bを差込みます。

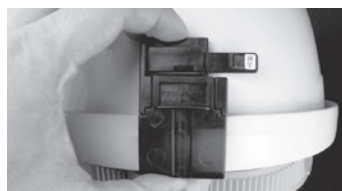

③カチッと音がするまで差し込んでください。



④ウィンディー本体を専用取付部品Bの四角い溝に合わせて右から左方向へスライドさせて取付けます。

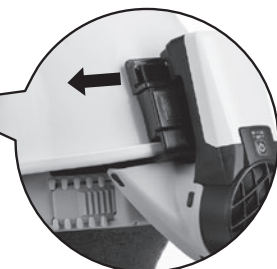

⑤しっかりと装着できているか確認してください。  
装着が完全でない場合落下の危険性があります。  
※「押し」レバー横の凸部を乗り越えて、カチッと音が鳴るまで差し込んでください。

### 【取外し方法】



①装着しているウィンディー本体右側の専用取付部品Bの「押し」レバーを押しながらウィンディー本体を右側にスライドさせて取外します。



②専用取付部品Bと専用取付部品Aの接合部にある溝にマイナスドライバーを差し込んで押しあげながら専用取付部品Bを上へ引いて外してください。



※マイナスドライバーを差し込む際は、ケガをしないように充分注意しながら慎重に外してください。

【発売元】 株式会社トヨセフディー  
兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園  
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

【消費者相談室】 TEL.0794-83-0155

【製造元】 日本ヘルメット工業会会員

【製造元】 東洋物産工業株式会社

BAA-Ⓐ