



# アンボプロテクター

## ヘルメットへの取り付け,取り外し方法説明書

■この度は当社製アンボプロテクターをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。

この取り付け方法説明書は、アンボプロテクターをヘルメットに着脱する際の手順について記載した物です。

■疑問やご不明な点がございましたら、下記の当社消費者相談室までご連絡ください。

【取り付け方法の手順】

■「取付部品」をヘルメット左右に装着してからアンボプロテクターを差し込んでください。

■アンボプロテクターは当社製「取付部品」を使用した時のみ、ヘルメットへの取り付けが可能です。

■必要のない場合はヘルメットから取り外し、保管してください。

【発売元】 **株式会社 トヨセフティ**

兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園  
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 **TEL.0794-83-0155**

日本ヘルメット工業会会員

【製造元】 **東洋物産工業株式会社**

### 手順① 「取付部品」のヘルメットへの取り付け方

■「取付部品」No.OK-3013 を  
使用した場合の取り付け方。

No.OK-3013

【部品名】



B



【挿入例】




①ヘルメットの周囲にAの長い方をヘルメットの外側に、短い方をヘルメットの内側になる様に強く押し、はめ込んでください。



②Bを四角い枠のある方を外側にし、出っ張りのある方を下向きにし、Aの差し込み部を持ち上げて四角い筒状部品の外側の差込口にしっかりと確実に差し込んでください。

※ヘルメットの形状によっては押音がしない場合がありますが、アンボプロテクターを差し込むと確実に固定できます。

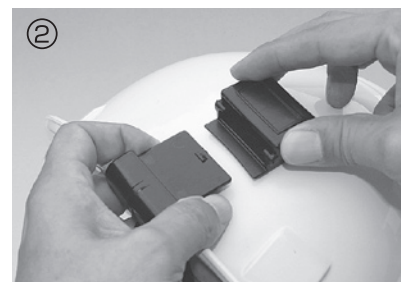

③反対側の側面も同様にして取り付けてください。

④取り付け位置をアンボプロテクターに合わせてください。




No.OK-3013だけですと、ヘルメットに衝撃が加わるにより外れる恐れがありますが、アンボプロテクターを取り付けると外れることはありません。

## 手順② 「アンボプロテクター」をヘルメットに取り付ける

■ヘルメットに「取付部品」を装着した状態を準備します。



① 取付部品開口部  
に対してアンボ  
プロテクターの  
差し込み部を、  
押音するまで押  
し込む。

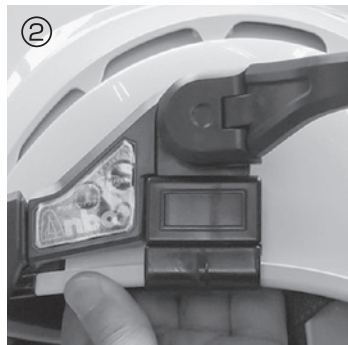

② 取り付け後、容  
易に抜けないこ  
とを確認してく  
ださい。

③反対側も同じ手順で取り付けます。

④ヘルメットに取り付けた段階で、左右が対称の位置に取り付けられていることを確認する。

※シールド付製品の場合は、ヘルメットのひさしと接触していないこと。また、シールドを跳ね上げた際に、ヘルメットに接触しない様に、「取付部品」を前後に動かしながら適切な位置に設定してください。

## 手順③ 「アンボプロテクター」をヘルメットから取り外す

■「取付部品」No.OK-3013 を使用した場合。




①アンボプロテクター差し込み部の付け根付近をヘルメットに  
押し付けながら天面方向にすべらせて外します。

### ⚠ 注意


- (1)「取付部品」が、変色、ひび割れ、変形等している場合は、新しい  
ものと取り替えてください。
- (2)「取付部品」の汚れは、薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真  
水に濡らし、拭き取ってください。
- (3)シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は、「アンボプロテ  
クター」及び「取付部品」を劣化させるので絶対に拭かないで  
ください。

## 手順④ 「取付部品」のヘルメットからの取り外し方

①まず、アンボプロテクターを取り外してください。

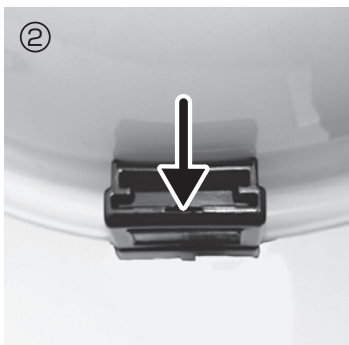

②固い場合は上か  
ら見て小さな四  
角い穴にマイナ  
スドライバーの  
先を入れて少し  
広げながら引き  
抜いてください。

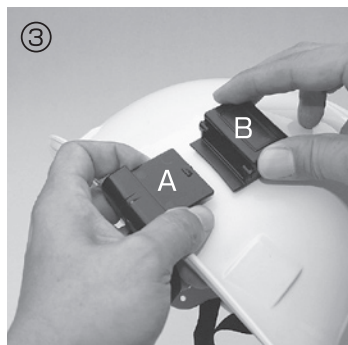

③部品が開いた時  
点で、Bを引き抜  
いてください。  
④Aをヘルメットか  
ら引き抜いてくだ  
さい。

※ドライバーを使用する場合は、けがをしないように充分注意してください。