

5. シールド取付けパーツをヘルメット本体に取付ける。



■シールドレンズを交換したシールド取付けパーツをヘルメット本体に取付ける。

- ⑪ヘルメット本体の天面部に設けられた凸部の間にシールド取付けパーツ先端部をはめ込む。
- ⑫はめ込んだ位置を起点としてシールド取付けパーツをひさし側に起こす様に回転させながら、ヘルメット本体左右のひさしとの固定部分にはめ込みます。




■取付けたシールド取付けパーツをヘルメットに固定する。

- ⑬ひさし固定部品でシールド取付けパーツを固定する。

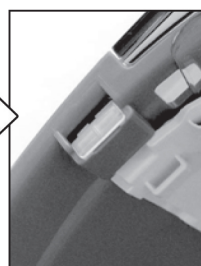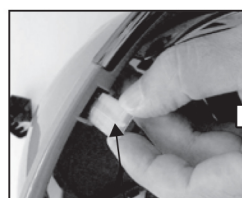

※ひさし固定部品は右側用と左側用別々の形状となっています。

※ヘルメット装着時右側用部品には、表側平面部に判別する為の凸部が設けられています。

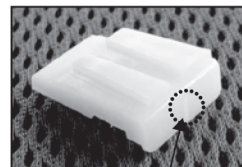

6. 取外していたヘルメットの内装を取付けます。

■外した時と逆の順序で、内装の取付けを行う。

- ⑭スチロールライナーを取付ける。
- ⑮アゴヒモをアゴヒモ取付け部に添えて、引き上げる様にして取付ける。



■内装ヘッドバンドを外した時と逆の順序で取付ける。

- ⑯止め具の根元を持って、ヘルメット本体の取付け部に挿入する。
 - ⑰止め具に取付けられているハンモック繊維テープを引っ張りながら、止め具の上部を押さえつけて挿入する。
- ※『パチン』と音が鳴れば、正しい取付け状態です。
※ヘルメットの前後左右、計4箇所の取付けを行う。



厚生労働省保護帽検定合格品



シールド付きひさし透明ヘルメット
No.391F〔ひさし交換方法〕〔シールドレンズ交換方法〕

取扱説明書

- この度は当社製ヘルメットをお買い上げ頂きお礼申し上げます。
ヘルメットを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上
使用してください。【この説明書は読んだ後も大切に保管してください。】
- 疑問や不明点がございましたら、右記の当社消費者相談室までご連絡ください。
- この説明書を紛失した場合も同室までご請求ください。

ヴェンティープラス

Venti

プラス

Venti-ヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

明日の安全をひらく

TOYO SAFETY

URL: <https://www.toyo-safety.co.jp>

日本ヘルメット工業会 会員

東洋物産工業株式会社
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1
☎ 消費者相談室：0794-83-0155

ひさし交換方法


1. ヘルメットの内装を取外します。

■内装ヘッドバンドを取外す。

- ①止め具の根元を持って、手前に引き寄せる。
- ②そのまま上に持ち上げる。

■アゴヒモを取外す。

- ③スチロールを取外してください。
- ④アゴヒモ取付け部品を傾けながら押し下げる。

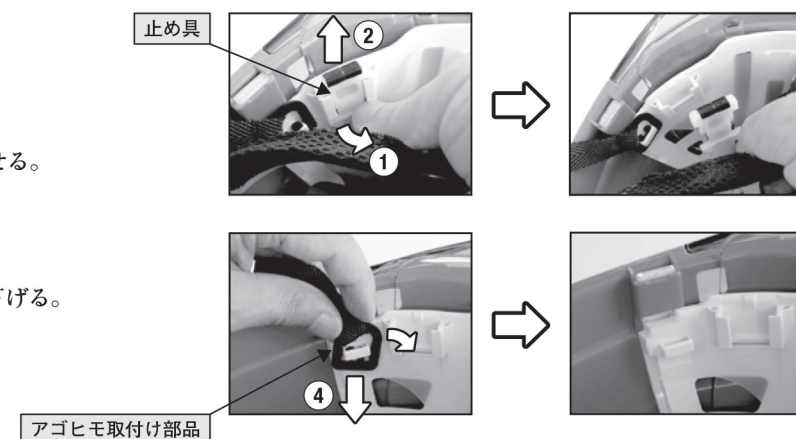

2. ひさし固定部品を取外す。


■ひさしとシールド取付けパーツを固定している左右のひさし固定部品を取外す。

- ⑤ひさし固定部品の先端引っ掛かり部をマイナスドライバー等で押しつけて引っ掛かり部を解除しながら、ひさし固定部品の上部を引き抜きます。
- ※先端引っ掛かり部を押えつながら抜く。

※マイナスドライバー等を使用する際は、手を怪我しないように注意してください。

※ひさし固定部品は右側用と左側用別々の形状となっています。

※ヘルメット装着時右側用部品には、表側平面部に判別する為の凸部が設けられています。

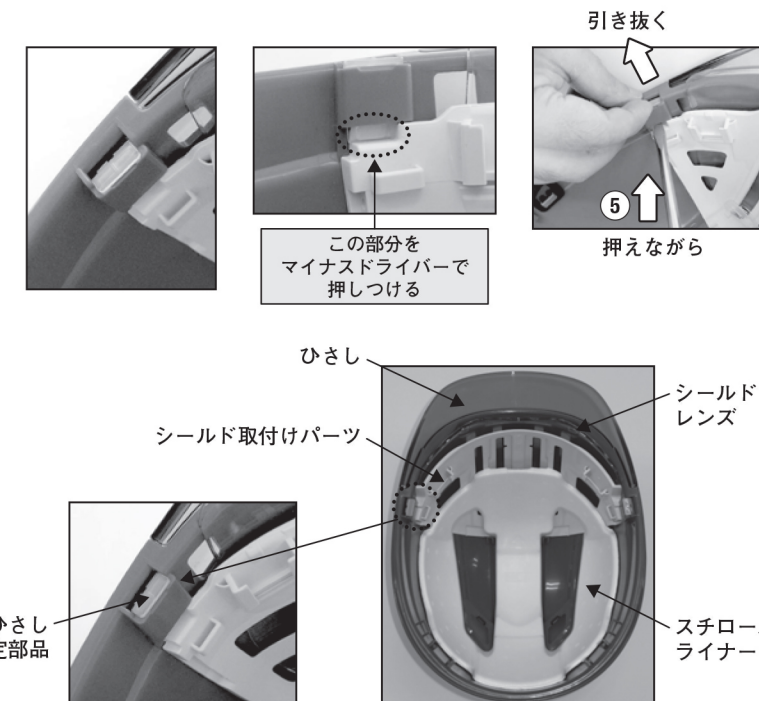

3. ひさしを取外す。

- ひさしをヘルメット本体から取外す。
- ⑥ ひさしを少し上に持ち上げながら引き抜くと簡単にひさしが外れます。




4. 新しいひさしを取付ける。

- 新しいひさしをヘルメットに挿入する。
- ⑦ ひさしの端部をヘルメット本体の取付け口から挿入する。
※ 左右片側ずつ順番に挿入すると取付け易い。
- ⑧ ヘルメット本体と取付けたひさしとの間に隙間が無くなれば挿入完了です。




■ 取付けたひさしをヘルメットに固定する。

- ⑨ ひさし固定部品を取付けて、ひさし交換が完了します。

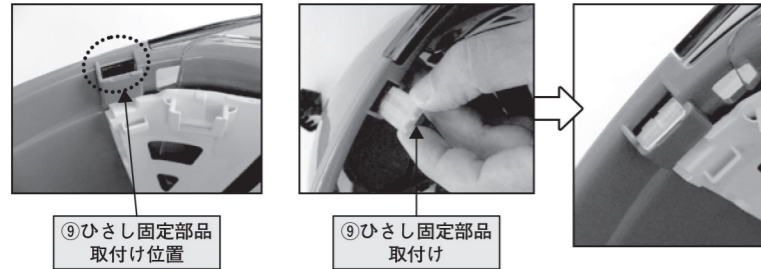


※ ひさし固定部品は右側用と左側用別々の形状となっています。
※ ヘルメット装着時右側用部品には、表側平面部に判別する為の凸部が設けられています。

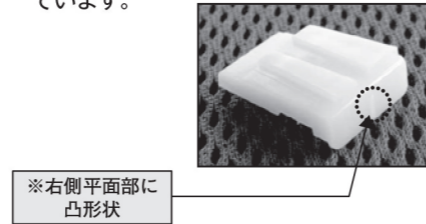

5. 取外していたヘルメットの内装を取付けます。

- 外した時と逆の順序で内装の取付けを行う。
- ⑩ スチロールライナーを取付ける。
- ⑪ アゴヒモをアゴヒモ取付け部に添えて、引き上げる様に取付ける。

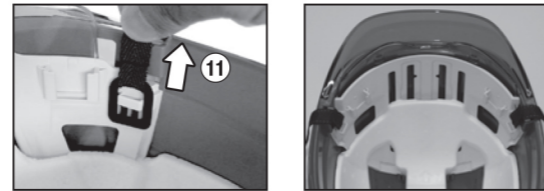

■ 内装ヘッドバンドを外した時と逆の順序で取付ける。


- ⑫ 止め具の根元を持って、ヘルメット本体の取付け部に挿入する。
- ⑬ 止め具に取付けられているハンモック繊維テープを引っ張りながら、止め具の上部を押さえつけて挿入する。
※ 「パチン」と音が鳴れば、正しい取付け状態です。
※ ヘルメットの前後左右、計4箇所の取付けを行う。



シールドレンズ交換方法


1. ヘルメットの内装を取外します。

- 内装ヘッドバンドを取外す。
- ① 止め具の根元を持って、手前に引き寄せる。
- ② そのまま上に持ち上げる。
- アゴヒモを取外す。
- ③ アゴヒモ取付け部品を傾けながら押し下げる。
その後、ライナーを取外してください。

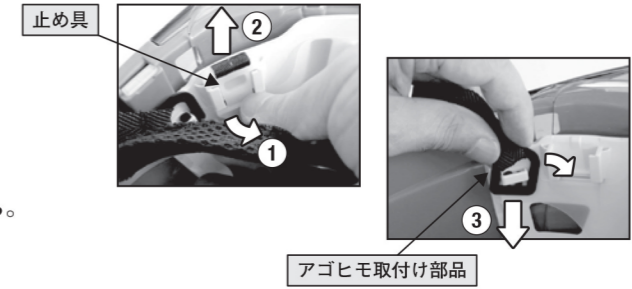

2. ひさし固定部品を取外す。


- ひさしとシールド取付けパーツを固定している左右のひさし固定部品を取外す。
- ④ ひさし固定部品の先端引っ掛かり部をマイナスドライバー等で押しつけて引っ掛かり部を解除しながら、ひさし固定部品の上部を引き抜きます。
※ 先端引っ掛かり部を押えつながら抜く。
※ マイナスドライバー等を使用する際は、手を怪我しないように注意してください。

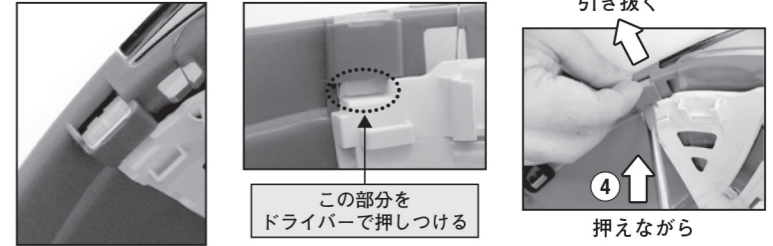

- ※ ひさし固定部品は右側用と左側用別々の形状となっています。
- ※ ヘルメット装着時右側用部品には、表側平面部に判別する為の凸部が設けられています。

3. シールド取付けパーツを外す。

- シールドレンズが取付けられている「シールド取付けパーツ」をヘルメット本体から取外す。
- ⑤ ひさし固定部品で固定されていた部分を内側に倒す様に引っ張ると、ヘルメット本体から外れます。
- ⑥ シールド取付けパーツをヘルメット中央方向に回転させるように傾けると、完全にヘルメット本体から取外す事ができます。

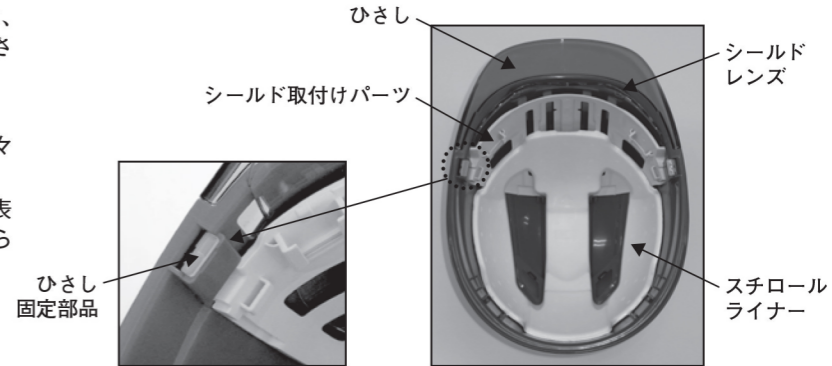

4. シールドレンズを交換する。

- シールドレンズを新しいものと交換する。
- ⑦ シールドレンズを、レンズ固定部品とシールド取付けパーツの▲印が合う位置まで引き出し、レンズ固定部品中央部分を手前に引っ張るとレンズが外れます。



■ シールドレンズを取付ける。

- ⑧ シールドレンズ中央の突起に対して、スペーサー部品の貫通丸穴を目印にして組み合わせる。
- ⑨ 組み合わせたシールドレンズ、スペーサー部品貫通孔の凹み部を、シールド取付けパーツの▲印付近の凹み部と合う様に重ねる。
- ⑩ レンズと取付けパーツが重なった所に、レンズ固定部品の足部分をはめ込む。
※ レンズ固定部品の足が、シールドレンズに引っ掛かるところまで押し込んでください。
※ 各部品の間隙があるとレンズ固定部品の足が届かないので、密着した状態で押し込む様に注意してください。



⑩ レンズ固定部品の足をはめ込む