

No.SP-1390 取替えレンズ取扱説明書

- この度は当社製 No.SP-1390 取替え用レンズをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。
NO.SP-1390 取替え用レンズを使用する前にこの説明書を最後までよく読んで頂き、充分ご理解の上使用してください。
【この説明書は読んだ後も大切に保管してください。】
- 疑問や不明な点がございましたら、下記の当社消費者相談室までご連絡ください。
- この説明書を紛失した場合も同室までご請求ください。

レンズ交換方法

◆取外し方



① フレーム中央部を外側に押し下げてレンズ中央部の凸部をフレームから外してください。



② 右側のレンズ取付部品（黒い部品）を外側に引き、レンズの穴から取付部品のツメを外します。
※過度に力を加えると取付部品が破損しますのでご注意ください。



③ 左側のレンズ取付部品（黒い部品）を外側に引き、レンズの穴から取付部品のツメを外します。
※過度に力を加えると取付部品が破損しますのでご注意ください。



④ フレーム上部の長穴からレンズを引き抜くとレンズが外れます。


◆取付け方



⑤ レンズ中央部の凸部をフレーム中央部の穴に差し込みます。



⑥ レンズ取付部品（黒い部品）をレンズの穴に差し込みます。※レンズ取付部品を引き上げながら行うとスムーズに差し込む事ができます。

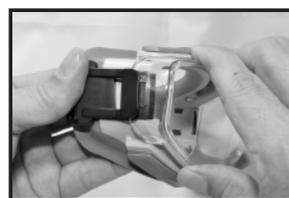

⑦ フレーム上部の長い穴にレンズを差し込みます。正常に取付けられていることを確認してください。

〈手順箇所〉



◆消毒方法

- ①消毒される場合は日本薬局方「消毒用エタノール（76.9～81.4Vol%）」をお勧めします。
- ②きれいな柔らかい布に上記を浸し、防じんメガネを拭いてください。
- ③その後水道水で洗い流し、きれいな柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- ④手、防じんメガネとの接触部に異常を感じた場合、直ちに使用を中止するとともに消毒も中止してください。
- ⑤詳細については日本薬局方「消毒用エタノール（76.9～81.4Vol%）」を参照してください。

【発売元】株式会社 トヨセフティ

兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
URL : <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL:0794-83-0155

日本産業規格認証取得工場
日本保護眼鏡工業会会員

【製造元】東洋物産工業株式会社

BOA-④