

No.1760

じんあい

塵埃簡易マスク


60枚入




# 白いマスクⅡ 取扱説明書

- この度は当社製塵埃簡易マスクをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。塵埃簡易マスクを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上使用してください。  
【この説明書は読んだあと大切に保管してください。】
- 疑問や不明な点がございましたら、下記の当社消費者相談室までご連絡ください。
- この説明書を紛失した場合も同室までご請求ください。  
(はじめに)
- 本品は、塵埃簡易マスクですので、石工、木工、切削、花粉等比較的大きな塵埃が飛散している場所に使用する簡易マスクです。
- 本品は、粉じん障害防止規則及び有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所には使用できません。

## マスクの使用方法

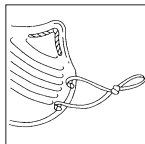

(1) しめひもを結んで長さを調節する。

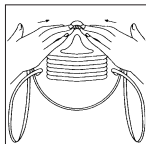

(2) 顔に当て、鼻の部分の調節アルミ板を鼻の形に沿わす。



(3) 両手でマスク全体を覆い、空気のもれをチェックして密着の良い状態にマスクを合わせる。

## 特長

- ① 吸気抵抗が非常に低いため、呼吸が楽であり、長時間の作業が行えます。
- ② 視野が広い為、作業性に優れています。
- ③ 着用時の違和感がないソフトな肌ざわり。
- ④ 使い捨て式なので衛生的です。
- ⑤ 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線になっているのでフィット感抜群。
- ⑥ フィルター全体に抗菌処理を施してあります。

## △注意

- ① 鉱物性粉じん等粒子物質を吸収することにより、人体に害を及ぼす恐れがある場所で使用する防じんマスクではありません。(国家検定に合格した防じんマスクをご使用ください。)
- ② 酸素濃度が18%未満の環境下では絶対に使用しないでください。
- ③ マスク各部に亀裂、穴あき、著しい変形等があるものは絶対に使用しないでください。
- ④ マスクが顔面にフィットするようにしめひもで調節してください。  
(顔面とのすき間からの塵埃の流入を防いでください。)
- ⑤ 使用中に息苦しさを感じた時は、新しいものと交換してください。
- ⑥ 水洗いしないでください。
- ⑦ 防毒マスクではありませんので、有毒ガス環境下では絶対に使用しないでください。
- ⑧ アレルギー等で皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止してください。

## 保管

- ① 直射日光があたる場所に保管しないでください。
- ② 高温になる場所に保管しないでください。
- ③ 清潔な場所で箱に入った状態で保管してください。

【発売元】 株式会社トヨセフター  
兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公司  
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

日本呼吸用保護具工業会会員  
東洋物産工業株式会社 B0F-④