

2014.6.12 トーヨー No.1830用吸水マット(取説)No.1837 76×76mm 175線 1色 Mo



ブラック

No.1830用吸水マット (使い捨てタイプ)

取扱説明書

■この度は当社製吸水マットをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。
吸水マットを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上使用して下さい。

【この説明書は読んだ後も大切に保管して下さい。】

■疑問や不明な点がございましたら下記の当社消費者相談室までご連絡下さい。

■この説明書を紛失した場合も同室までご請求下さい。

◇はじめにこの吸水マットはTOYO1830取替式防じんマスク専用吸水マット(使い捨てタイプ)です。

◇面体内に呼気による汗や水分が溜まる場合に使用して下さい。

【使用方法】

- ①マスク接顔部の内側を指で広げます。
- ②吸水マットを面体の底にある排気弁座に合わせます。


【交換の目安】

①著しく破損した場合に交換して下さい。

②著しく汚れた場合に交換して下さい。

【使用中・使用後のお手入れ】

- ①使用中に、十分水分を吸収した場合は、軽く水洗いし、乾かしてご使用下さい。
- ②使用后、破損、汚れがひどくない場合は、軽く水洗いし、乾かして下さい。

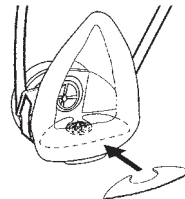

△注意

- ①吸気弁・排気弁の作動に支障がないように面体内の底に入れて使用して下さい。
- ②吸気弁・排気弁を傷つけないように取付けて下さい。

【発売元】 株式会社 トーヨーセフティ

兵庫県三木市別所町田21-1 三木工場公園

URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

【製造元】 東洋物産工業株式会社

ADF-