

下さい。→ください。



Black

● file : 東洋物産 / No.1830用接顔メリヤス取扱説明書 size : W75×H75mm color : 1C date : 2023.6.28. K



取扱説明書

No.1830用 接顔メリヤス

■この度は当社製接顔メリヤスをお買上げ頂き厚く御礼申し上げます。接顔メリヤスを
使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分にご理解の上使用してください。
【この説明書は読んだ後も大切に保管してください】

■疑問や不明な点がございましたら下記の消費者相談室までご連絡ください。

■この説明書を紛失した場合も同室までご請求ください。

◇はじめに、接顔メリヤスは防じんマスク着用による肌荒れを防ぐためのものです。

【使用方法】

- ①接顔メリヤスを輪状に広げます。
- ②マスクの接顔面にメリヤスを隙間、シワのないように確実にセットしてください。

【交換の目安】

- ①著しく破損した場合。
- ②著しく汚れた場合。


【使用中・使用後のお手入れ】

- ①汚れはぬるま湯か薄めた中性洗剤で洗い、自然乾燥してください。

⚠警告

接顔メリヤスの使用は、粉じん等が面体の接顔部から面体内へ漏れ込むおそれがある為、防じんマスクの着用により皮膚に湿疹等を起こすおそれがある場合で、かつ、面体と顔面との密着性が良好である時以外は使用しないでください。

BCG-M

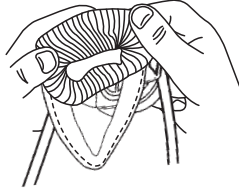

明日の安全をひらく

TOYO SAFETY

URL: <https://www.toyo-safety.co.jp>

日本呼吸用保護具工業会会員

東洋物産工業株式会社

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1

☎ 消費者相談室 : 0794-83-0155